

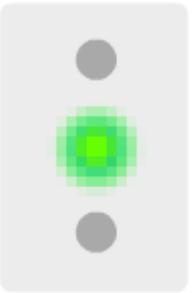



Växleriktarens status och prestandaindikationer

Din växleriktare har en omkopplare och tre färgade LED-lampor som indikerar systeminformation så som fel och prestanda. Beskrivningen nedan är hämtad från SolarEdges hemsida:



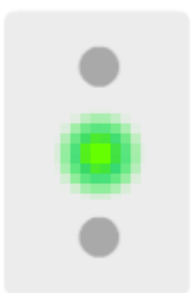

<https://www.solaredge.com/us/leds>



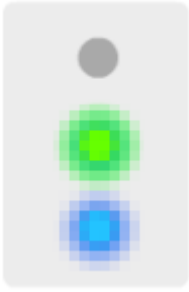


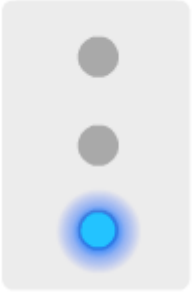

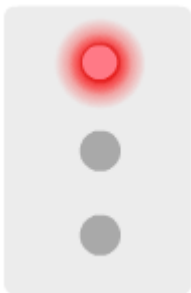
Huvudindikationer



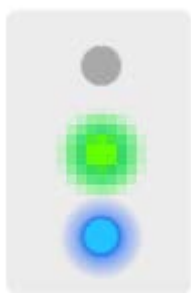



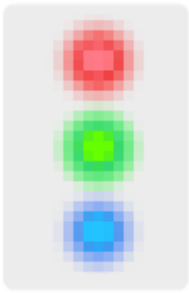

LED	Beskrivning
<p data-bbox="199 636 742 741">Vilken kombination som helst av LED-lampor under förutsättning att den blå LED-lampan lyser.</p> 	<p data-bbox="807 636 1214 703">Växleriktaren kommunicerar med övervakningsplattformen.</p>
<p data-bbox="199 1084 762 1189">Vilken kombination som helst av LED-lampor under förutsättning att den gröna LED-lampan lyser.</p> 	<p data-bbox="807 1084 1070 1117">Systemet producerar.</p>
<p data-bbox="199 1570 579 1603">Den gröna LED-lampan blinkar.</p> 	<p data-bbox="807 1570 1366 1603">AC är ansluten men systemet producerar inte.</p>





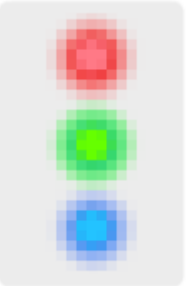
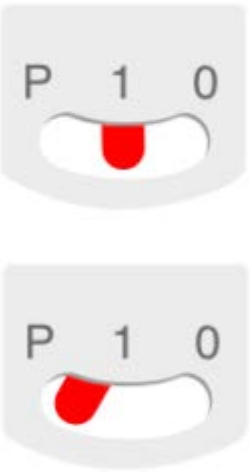
<p>Vilken kombination som helst av LED-lampor under förutsättning att den röda LED-lampan lyser.</p> 	<p>Systemfel.</p>
--	-------------------

Information om systemets prestanda

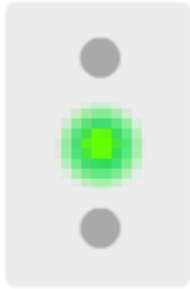
LED	Omkopplarens position	Indikation
<p>Den blå LED-lampan lyser medan den gröna LED-lampan blinkar.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Optimerare ej parade "S_OK".</p>
<p>Den gröna LED-lampan blinkar.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Optimerare ej parade "No S_OK".</p>
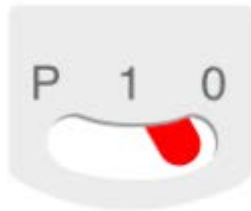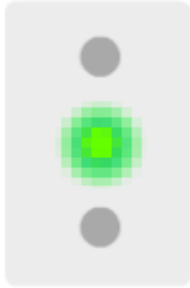
<p>Alla tre LED-lampor blinkar.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Parning pågår.</p>
<p>Både grön och blå LED-lampa blinkar.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Upstart/ nätövervakning.</p>
<p>Både grön och blå LED-lampa lyser.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Systemet producerar "S_OK".</p>
<p>Den gröna LED-lampan lyser.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Systemet producerar "No S_OK".</p>



<p>Den gröna LED-lampan blinkar långsamt och den blå LED-lampan lyser.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Nattläge (ingen produktion) "S_OK".</p>
<p>Den gröna LED-lampan blinkar långsamt.</p> 	<p>I läge "1".</p> 	<p>Nattläge (ingen produktion) "No S_OK".</p>
<p>Den gröna LED-lampan blinkar och den blå LED-lampan lyser.</p> 	<p>I läge "0".</p> 	<p>Växelriktaren är av (säker DC) "S_OK".</p>
<p>Den gröna LED-lampan blinkar.</p> 	<p>I läge "0".</p> 	<p>Växelriktaren är av (säker DC) "No S_OK".</p>
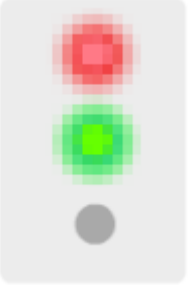
<p>Både röd och grön LED-lampa blinkar och den blå LED-lampan lyser.</p> 	<p>I läge "0".</p> 	<p>Växelriktaren är av (ej säker DC) "S_OK".</p>
<p>Både röd och grön LED-lampa blinkar.</p> 	<p>I läge "0".</p> 	<p>Växelriktaren är av (ej säker DC) "No S_OK".</p>
<p>Alla tre LED-lampor blinkar en och en från blått till rött i en kontinuerlig sekvens.</p> 	<p>I läge "1" eller läge "P".</p> 	<p>Växelriktaren konfigureras eller startar om.</p>

Ingen LED-lampa lyser eller blinkar.

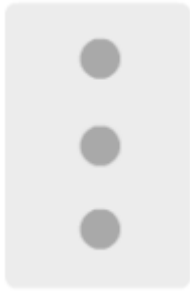


I läge "0", "1" eller "P".

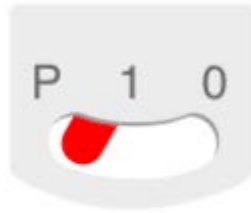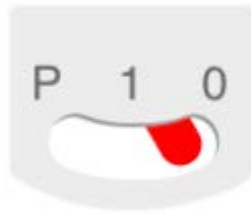


Ingen nätström (AC).

Den röda LED-lampan lyser.

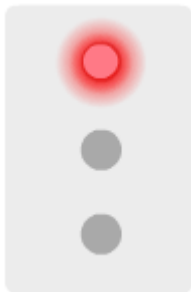



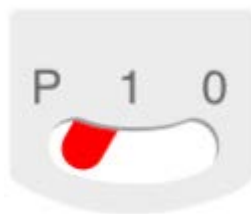



I läge "0", "1" eller "P".



Systemfel.

AC Output Power Production Percentage

LED	Omkopplarens position	Indikation
Den gröna LED-lampan lyser. 	I läge "1". 	Procentandel av AC-produktion: 0 – 33 %.
Den blå LED-lampan lyser. 	I läge "1". 	Procentandel av AC-produktion: 33 - 66 %.
Både grön och blå LED-lampa lyser. 	I läge "1". 	Procentandel av AC-produktion: 66 - 100 %.